


PT Manual de utilizador

CUIDADOS IMPORTANTES

- Se não seguir as instruções de segurança, o fabricante não pode ser considerado responsável pelo dano.
- Se o cabo eléctrico estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de serviço ou outras pessoas com a mesma qualificação de modo a evitar perigos.
- Não utilize este aparelho com um cabo ou ficha danificado ou quando o aparelho está avariado, após ocorrer avaria ou qualquer outro dano. Para evitar perigos, certifique-se de que o cabo ou a tomada danificados são substituídos por um técnico autorizado (*). Não repare o aparelho sozinho.
- Nunca mova o aparelho puxando o cabo e certifique-se de que nunca fica preso.
- O aparelho deve ser colocado numa superfície plana e estável.
- Nunca utilize o aparelho sem supervisão.
- Este aparelho destina-se apenas a uma utilização doméstica e para os fins para os quais foi concebido.
- O aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 ou mais anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais ou sem experiência e competência desde que o façam sob supervisão ou tenham recebido instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e desde que compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. As operações de limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças, exceto se estas tiverem 8 ou mais anos de idade e o façam sob supervisão.
- Para se proteger de choque eléctrico, não mergulhe o cabo, a ficha ou o aparelho em água ou outro líquido.
- Mantenha o ferro e o seu cabo eléctrico fora do alcance das crianças com menos de 8 anos de idade quando este estiver ligado ou a aquecer.
- Não deixe o ferro sozinho enquanto este estiver ligado à corrente eléctrica.
- Não abra o reservatório de água durante a utilização.
- Não utilize o ferro quando este tiver quente, se houver sinais visíveis de estragos ou se estiver a verter água.
- Certifique-se que o ferro será utilizado e colocado numa superfície estável.
- Retire a ficha da tomada antes de encher o reservatório de água.

-  A superfície pode aquecer durante a utilização.

DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES

- Botão de limpeza automática
- Botão do pulverizador
- Botão do pulverizador
- Placa de metal
- Tampa do depósito da água
- Botão de controlo da quantidade de vapor (para reduzir o vapor)
- Peça do ferro
- Depósito de água
- Botão de jacto de vapor
- Indicador de energia
- Indicador da temperatura
- Botão da temperatura

ANTES PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Leia cuidadosamente todas as instruções antes de utilizar o ferro.
- Limpe a placa de aquecimento com um pano suave húmido.
- Abra e tampa o depósito da água e encha o depósito da água lentamente com água fria limpa utilizando copo medidor.
- Podará sentir um cheiro forte ou ver fumo no início, provocados pelo aquecimento do material isolador.
- NOTA: Poderá sair alguma partícula da placa de aquecimento quando utilizar o ferro pela primeira vez. Isto é normal; as partículas são inofensivas e paraão de sair do ferro após um curto espaço de tempo.

- UTILIZAÇÃO**
- Selecionar a temperatura**
- Verifique as instruções de engomagem da peça a engomar.
 - Se a peça não tiver instruções de engomagem mas conhecer o tipo de tecido, utilize a tabela abaixo.
 - Os tecidos com acabamentos (polimento, pregas, contrastes) podem ser engomados em as temperaturas mais baixas.
 - Se o tecido contiver vários tipos de fibras, selecione sempre a temperatura aplicável: se um artigo contiver 60 % de poliéster e 40 % de algodão, deve sempre escolher a temperatura que corresponde ao poliéster e sem vapor.
 - Em primeiro lugar, classifique a peça de roupa a engomar de acordo com a temperatura de passagem a ferro mais adequada: lá com lá, algodão com algodão, etc., uma vez que o ferro aquece tão depressa como aquece. Comece por engomar os artigos que necessitam de temperaturas mais baixas como as feitas de fibras sintéticas. Avance para as que necessitam das temperaturas mais elevadas.
 - Rode o controlo de temperatura até estar à frente do nível adequado de acordo com o seguinte:
 - posição para nylon e acetato
 - posição para lã, seda ou misturas
 - posição para algodão ou lino (vapor).

- Como encher o depósito de água**
- Desligue o ferro.
 - Coloque o regulador de vapor para engomar a seco.
 - Encha o depósito através do orifício de enchimento.
 - Se tiver água dura, aconselha-se que utilize apenas água destilada ou demineralizada.
 - Não utilize água descalcificada ou perfumada.
 - Nota: não guarde o ferro com o depósito cheio.

- Engomar a vapor**
- Encha o ferro conforme descrito na secção "Como encher o depósito de água".
 - Ligue o ferro à corrente.
 - Engomar a vapor é apenas possível quando se selecionar as temperaturas mais elevadas no controlo de temperatura. Caso contrário, pode sair água pela peça.
 - Espre à teta do piloto vermelha se apagar, que indica que se atingiu a temperatura selecionada.
 - Rode o botão de vapor para a posição necessária.
 - Quando se para de engomar ou durante as pausas, coloque o ferro na posição vertical.
 - Desligue o ferro da corrente eléctrica. Retire qualquer água restante e deixe o ferro arrefecer.

- Pulverizador**
- O pulverizador pode ser usado em qualquer posição, para engomar a seco ou a vapor, desde que o depósito de água esteja cheio de água.
 - Pressione o botão do pulverizador para esta função
 - NOTA: este botão tem de ser pressionado repetidamente para iniciar esta função pela primeira vez.

- Dispar de vapor**
- O disparo de vapor dá um vapor extra para remover rugas persistentes.
 - Coloque o selector de temperatura na posição "max" e espre à teta do piloto se apagar
 - Espre alguns segundos para o vapor penetrar nas fibras antes de pressionar novamente.
 - NOTA: para melhor qualidade de vapor, não utilize mais do que três rajadas sucessivas de cada vez.

LEMPA E MANUTENÇÃO

- Desligue sempre o aparelho da tomada eléctrica e deixe-o arrefecer completamente antes de o limpar.
- Para evitar danos na placa de aquecimento, nunca utilize qualquer objecto afiado ou utensílio de metal para raspar a placa de aquecimento.
- Para remover a acumulação de calamina nas ranhuras do vapor, utilize uma cotonete de algodão humedecida com uma solução de descalcimangem.
- Utilize um pano suave húmido para limpar a estrutura do aparelho.
- Não utilize qualquer detergente abrasivo ou esfregão palha-de-aço para limpar o ferro, dado que poderiam arranhar as superfícies.
- Escoe qualquer água restante no depósito da água, não a deixe ficar no depósito de um dia para o outro.
- Deixe sempre o ferro arrefecer completamente antes de enolar o cabo de alimentação em redor da placa de aquecimento.

- GARANTIA**
- Este produto possui uma garantia de 24 meses. A sua garantia é válida se utilizar o produto de acordo com as instruções e com a finalidade para a qual foi criado. Além disso, a compra original (factura ou recibo da compra) deverá conter a data da compra, o nome do vendedor e o número de artigo do produto.
 - Para obter as condições de garantia detalhadas, consulte o nosso Website de serviço: www.service.tristar.eu

ORIENTAÇÕES PARA A PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE

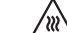
- Este aparelho não deve ser colocado juntamente com os resíduos domésticos no final do seu tempo de vida útil, deve ser entregue num local adequado para reciclagem de aparelhos domésticos eléctricos e electrónicos. Este símbolo, tendo sido indicado no aparelho, no seu manual de instruções e na embalagem chama a sua atenção para a importância desta questão. Os materiais utilizados neste aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar electrodomésticos usados estes a contribuir para dar um importante passo na protecção do nosso meio ambiente. Peça às autoridades locais informações relativas aos pontos de recolha.

ASSISTÊNCIA

Encontrará toda a informação disponível e peças em service.tristar.eu/

PLInstrukcja obsługi

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z niewstosowania się do instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.
- Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony należy go wymienić u producenta, przedstawiciela serwisu lub wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- Urządzenia nie należy używać, jeśli kabel lub wtyczka są uszkodzone albo gdy urządzenie działa wadliwie lub zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone. Aby uniknąć zagrożenia, uszkodzony kabel lub wtyczkę powinién wymienić upoważniony technik(*). Urządzenia tego nie należy naprawiać samodzielnie.
- Urządzenia nie należy nigdy przenosić, ciągnąć za kabel, a także należy uważać, aby kabel się nie zaplątał.
- Urządzenie należy umieszczać na stabilnej i poziomej powierzchni.
- Nigdy nie należy zostawiać włączanego urządzenia bez nadzoru.
- Urządzenie to może być używane wyłącznie do celów domowych i tylko zgodnie z przeznaczeniem.
- Z urządzeń mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby z ograniczonymi fizycznymi, czuciowymi oraz mentalnymi możliwościami lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli zostały nadzorowane lub poinstruowane, jak użyć urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją ewentualne ryzyko. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieciom nie wolno zajmować się czyszczeniem ani konserwacją urządzenia, chyba, że ukończą 8 lat i są nadzorowane.
- Aby chronić siebie przed porażeniem prądem, nie należy zanurzać kabla, wtyczki ani urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie.
- Trzymać żelazko oraz jego przewód z dala od dzieci poniżej 8 roku życia i od zwierząt domowych, zwłaszcza kotów i psów.
- Nie pozostawiać podłączanego do zasilania żelazka bez nadzoru.
- Nie otwierać zbiornika na wodę podczas użytkowania
- Nie używać żelazka po jego upadku, jeśli istnieją widoczne oznaki uszkodzenia lub jeśli przecieka.
- Żelazko musi być używane oraz odkładane na stabilnej powierzchni.
- Wyjąć wtyczkę z gniazda przed napełnieniem wody zbiornika na wodę.
-  Powierzchnia może nagrzać się do gorąca podczas użytkowania.

OPIS CZĘŚCI

- Przycisk samoczyszczenia
- Przycisk spryskiwacza
- Dysz spryskiwacza
- Stopa żelazka
- Pokrywa zbiornika na wodę
- Przycisk sterowania ilością pary (do zmniejszania ilości pary)
- Uchwyt żelazka
- Zbiornik wody
- Przycisk wyrzutu pary
- Wskaźnik zasilania
- Wskaźnik temperatury
- Pokręto temperatury

PRZED PIERWSE UŻYTKOWANIE

- Przed rozpoczęciem korzystania z żelazka należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje.
- Przed pierwszą użyciem żelazka, stopa żelazka należy wyczyćmielką i wilgotną szmatką.
- Należy wyciągnąć pokrywę zbiornika na wodę i powoli wlać do niego czystą zimną wodę za pomocą miarki.
- Na początku użytkowania może się wydobywać specyficzny zapach lub dym ze względu na nagrzanie żelazka.
- UWAGA: Podczas użycia żelazka por raz pierwszy z jego stopy mogą wydostawać się drobiny. Jest to normalne zjawisko; drobiny są nieszkodliwe, a ich wydobywanie się z żelazka powinno po chwili ustać.

UŻYTKOWANIE

- Wybór temperatury**
- Sprawdzić instrukcję prasowania na ubraniu przeznaczonym do prasowania.
 - Jeśli ubranie nie ma żadnych instrukcji prasowania, ale wiesz, z jakiego materiału jest zrobione, użyj poniższej tabelki.
 - Materialy, które mają jakieś szczególny rodzaj wykończenia (polsky, marszczenia, kontrasty), mogą być prasowane w niższej temperaturze.
 - Jedli materiał zawiera różne rodzaje włókien, zawsze wybierz odpowiednią temperaturę. Jeśli zawiera 60% poliesteru i 40% bawełny, musisz zawsze wybrać temperaturę odpowiednią dla poliesteru i bez pary.
 - Na początku posęgujęć ubrania do prasowania według następują dła nich temperatury: wełna z wełną, bawełna z bawełną, itd. Jako, że żelazko nagrzewa się tak szybko, jak stygnie, rozpocznij prasowanie rzeczy wymagających najniższej temperatury, na przykład zawierających włókna syntetyczne. Stopniowo przechodź do tych, które wymagają najwyższej temperatury.
 - Obracaj tarczę regulacji temperatury aż do momentu, gdy będzie wskazywał na którejś z poniższych znaków:
 - pozycja dla nylonu i włókien ostanowych
 - pozycja dla wełny, jedwabiu lub mieszanek
 - pozycja dla bawełny lub lnu (z parą).

- Jak napełnić zbiorniczek wodą**
- Odczaj żelazko od prądu
 - Ustaw wskaźnik pary na prasowanie na sucho.
 - Napełnij zbiorniczek przez otwór wlewu.
 - Jeśli masz twarzą wodę, zaleca się użynywania wody destylowanej lub zdemineralizowanej.
 - Uwaga: Nie używaj wody chemicznie odwapnianej lub z dodatkami zapachowym.
 - Uwaga: Nie przechowywaj żelazka z wodą w zbiorniczku.

- Prasowanie z parą**
- Napełnij żelazko według wskaźników z rozdziału „Jak napełnić zbiorniczek wodą”.
 - Włącz żelazko do sieci.
 - Prasowanie z parą jest możliwe tylko wtedy, gdy żelazko ustawione jest na najwyższą temperaturę. W przeciwnym razie, woda może wypłynąć przez stopę żelazka.
 - Poczekaj, aż zgśnie czerwona lampka kontrolna, co będzie oznaczało, że żelazko nagrzało się do wybranej temperatury.
 - Przełącz pokrętkę regulacji pary na wybraną pozycję
 - Kiedy skończysz prasowanie oraz podczas przerw, ustaw żelazko w pozycji pionowej.
 - Odczaj żelazko od zasilania. Wyłej pozostałą wodę i odstaw żelazko do ostygnięcia.

- Spryskiwacz**
- Spryskiwacz może być używany w każdej pozycji, podczas prasowania na sucho lub z parą, dopóki zbiorniczek jest wypełniony wodą.
 - Aby skorzystać z tej funkcji, nacisnij przycisk spryskiwacza.
 - UWAGA: Dla uruchomienia tej funkcji może być konieczne kliknięcie naciśnięcie tego przycisku.

- Uderzenie pary**
- Uderzenie pary powoduje wyrzut pary, która umożliwia usunięcie trudnych do usprawniawa fałdek.
 - Ustaw temperaturę na pozycję „max” i poczekaj, aż zgśnie lampka kontrolna.
 - Zanim naciśniesz przycisk ponownie, poczekaj parę sekund, aż para przeniknie do włókien.
 - UWAGA: Aby uzyskać jak najlepszą jakość pary, nie używaj tej funkcji więcej niż trzy razy pod rząd.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenie należy zawsze odcząć od zasilania i odstawić do całkowitego ostygnięcia.
- Aby uniknąć uszkodzenia stopy żelazka, nie należy nigdy skrobać ostrymi przedmiotami ani metalowymi przrządami.
- W celu usunięcia nagromadzonego kamienia z otworów par należy użyć patyczka do uszu nawilżonego łagodnym roztworem do usuwania kamienia.
- Obudowę urządzenia należy czyścić miękką i wilgotną szmatką.
- Ewaze cualquier água restante no depósito da água, não a deixe ficar no depósito de um dia para o outro.
- Deixe sempre o ferro arrefecer completamente antes de enolar o cabo de alimentação em redor da placa de aquecimento.
- Ze zbiornika należy wycisnąć pozostałą wodę; nie należy jej zostawiać w zbiorniku na wodę.
- Przed owinięciem kabla wstopy żelazka urządzenie należy zawsze odcząć do całkowitego ostygnięcia.

GWARANCJA

- Ten produkt posiada gwarancję na 24 miesiące. Gwarancja jest ważna, jeśli produkt używano zgodnie z instrukcjami i w celu, do którego został przeznaczony. Dodatkowo należy dołączyć oryginalne potwierdzenie zakupu (faktura, kwitł sprzedazy lub paragon) z datą zakupu, nazwą sprzedawcy oraz adresem pozycji produktu.
- W celu uzyskania szczegółowych warunków gwarancji należy odwiedzić naszą stronę internetową: www.service.tristar.eu

WYTYCZNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

- Po zakończeniu okresu żywotności urządzenia tego nie należy wyrzucać wraz z odpadami domowymi; urządzenie to powinno zostać zutylizowane w centralnym punkcie recyklingu domowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Symbol ten znajdujący się na urządzeniu, w instrukcji obsługi i na opakowaniu, zwraca uwagę na tę ważną kwestię. Materiały, z których wytworzono to urządze, nie, nadają się do przetworzenia. Recykling zużytych urządzeń gospodartwa domowego jest znaczącym wkładem użytkownika w ochronę środowiska. W uzyskaniu informacji dotyczących punktów zbiórki należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych.

WSPARCIE

Wszystkie dostępne informacje oraz czrści zapasowe znaleźć można na stronie service.tristar.eu/

IT Manuale utente

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

- Il produttore non è responsabile di eventuali danni e lesioni conseguenti alla mancata osservanza delle istruzioni.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore, da un addetto all'assistenza o da persone analogenamente qualificate al fine di evitare pericoli.
- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati oppure in caso di anomalie o danni di qualunque tipo. Per evitare pericoli, far sostituire un cavo o una spina danneggiati da un tecnico autorizzato (*). Non riparare l'apparecchio da soli.
- Non spostare mai l'apparecchio tirandolo per il cavo e controllare che il cavo non possa rimanere impigliato.
- Collocare l'apparecchio su una superficie stabile e piana.
- Non lasciare mai l'apparecchio senza sorveglianza.
- Questo apparecchio ha uso esclusivamente domestico e deve essere utilizzato soltanto per gli scopi previsti.
- L'apparecchio può essere usato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali, mentali con mancanza di esperienza o con scarsa età. Se viene loro data la giusta supervision o istruzioni riguardo l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e la comprensione dei rischi coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'utente non deve essere effettuata da bambini a meno che non siano maggiori di 8 anni e supervisionati.
- Per protegervi da scosse elettriche, non immergere cavo, spina o apparecchio in acqua o altri liquidi.
- Tenere il ferro da stiro e il relativo cavo lontano dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni quando è alimentato o si sta raffreddando.
- Non lasciare il ferro da stiro incustodito mentre è collegato alla presa di rete.
- Non aprire il serbatoio dell'acqua durante l'uso.
- Non utilizzare il ferro da stiro se è caduto, se sono visibili segni di danneggiamento o se presenta perdite d'acqua.
- Accertarsi che il ferro da stiro venga utilizzato e che appoggi su una superficie stabile.
- Rimuovere la spina dalla presa di rete prima di riempire il serbatoio d'acqua.

-  La surficie può riscaldarsi molto durante l'uso.

DESCRIZIONE DELLE PARTI

- Pulsante di auto-pulitura
- Pulsante per spruzzatore
- Pulsante principale
- Piastri di appoggio
- Coperchio contenitore dell'acqua
- Pulsante di controllo della produzione del vapore (per diminuire il vapore)
- Impugnatura del ferro
- Serbatoio dell'acqua
- Wskaznik zasilania
- Wskaznik temperatury
- Pokręto temperatury

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

- Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il ferro da stiro.
- Prima di utilizzare il ferro da stiro, la piastra deve essere pulita con un panno umido morbido prima di utilizzare il ferro per la prima volta.
- Estrarre il coperchio del contenitore dell'acqua e riempire lentamente il contenitore dell'acqua con acqua fredda pulita con il misurino.
- NOTA: Potrebbe sair qualche particella dalla piastra di alluminio quando si utilizza il ferro per la prima volta.
- NOTA: È possibile che alcune particelle fuoriescano dalla piastra quando si utilizza il ferro per la prima volta. Si tratta di un normale fenomeno, le particelle sono innocue e scompariranno dopo alcuni istanti.

UTILIZZO

- Selezione della temperatura**
- Verificare le istruzioni di stiratura sull'indumento da stirare.
 - Se il capo non ha indicazioni di stiratura, ma si conosce il tipo di tessuto in questione, utilizzare la tabella qui sotto.
 - Tessuti che hanno qualche tipo di finitura (lucida, rughe, contrasti) possono essere stirati alle temperature più basse.
 - Se il tessuto contiene diversi tipi di fibre, selezionare sempre la temperatura del caso, se un articolo contiene il 60% poliestere e 40% cotone, si deve sempre scegliere la temperatura corrispondente al poliestere e senza vapore.
 - Prima di classificare gli indumenti da stirare in base alla temperatura di stiratura più adatta: lana con lana, cotone con cotone, ecc. mentre il ferro si riscalda così come si raffredda, iniziare a stirare i capi che richiedono la temperatura più bassa, come quelle in fibre sintetiche. Successivamente si stirano quelli che richiedono le temperature più alte.
 - Ruotare il controllo della temperatura fino a quando è sopra al segnale appropriato secondo quanto segue:
 - posizione per nylon e acetato
 - posizione per lana, seta o materiali compositi
 - posizione per cotone o lino (vapore).

- Come riempire il serbatoio dell'acqua**
- Scollare il ferro
 - Impostare il righello vapore per asciugare la stiratura.
 - Riempire il serbatoio attraverso il foro di riempimento.
 - Se si dispone di acqua dura, si consiglia di utilizzare solo acqua distillata o demineralizzata.
 - Nota: Non utilizzare acqua chimicamente de-sbiancata o profumata.
 - Nota: Non lasciare il ferro con acqua nel serbatoio.

- Stirare a vapore**
- Napełnij żelazko według wskaźników z rozdziału „Jak napełnić zbiorniczek wodą”.
 - Collegare il ferro nella presa di corrente.
 - La stiratura a vapore è possibile solo quando sono mostrate le più alte temperature sul controllo della temperatura.
 - Poczekaj, aż zgśnie czerwona lampka kontrolna, co będzie oznaczało, że żelazko nagrzało się do wybranej temperatury.
 - Przełącz pokrętkę regulacji pary na wybraną pozycję
 - Ruotare il pulsante vapore nella posizione desiderata.
 - Quando la stiratura è finita e durante le pause, posizionare il ferro in posizione verticale.
 - Scollare il ferro dalla rete elettrica. Versare l'acqua residua e lasciare il ferro per raffreddarsi.

- Vaporizzatore**
- Il vaporizzatore può essere utilizzato in qualsiasi posizione, sia in stiratura a secco o a vapore, finché il serbatoio è pieno d'acqua.
 - Primer il tasto di nebulizzazione per questa funzione.
 - NOTA: Questo pulsante deve essere premuto ripetutamente per avviare questa funzione per la prima volta.

Colpo di vapore

- Il colpo di vapore dà un vapore extra per la rimozione delle rughe persistenti.
- Impostare il selettore di temperatura in posizione "max" e attendere la spia che si spegne.
- Attendere qualche secondo per far penetrare il vapore nella fibra prima di premere di nuovo.
- NOTA: Per una migliore qualità del vapore, non utilizzare più di tre scatti successivi ogni volta.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Sfilare sempre la spina dalla presa e lasciar raffreddare l'apparecchio completamente prima di pulirlo.
- Per non danneggiare la piastra, non utilizzare mai oggetti acuminati o utensili in metalli per pulire la piastra.
- Per rimuovere depositi di calcare nei fori di passaggio del vapore, utilizzare un bastoncino per la pulizia delle orecchie immunito con una soluzione anticalcare.
- Pulire l'alloggiamento dell'apparecchio con un panno morbido umido.
- Non utilizzare detergenti abrasivi o lana d'acciaio per pulire il ferro da stiro per non graffiare le superfici.
- Scuotere e rabboccare acqua dal contenitore dell'acqua, non lasciare l'acqua nel contenitore dell'acqua per tutta la notte.
- Lasciar raffreddare sempre completamente il ferro da stiro prima di riavvolgere il cavo intorno alla piastra.

GARANZIA

- Questo prodotto è garantito per 24 mesi. La garanzia è valida se il prodotto viene utilizzato in accordo alle istruzioni e per lo scopo per il quale è stato realizzato. Inoltre, se deve essere fornita la prova di acquisto originale (fattura, scontrino o ricevuta) riportante la data di acquisto, il nome del rivenditore e i codici del prodotto.
- Per i dettagli delle condizioni di garanzia, consultare il nostro sito web: www.service.tristar.eu

LINEE GUIDA PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE

- Al termine del suo utilizzo questo apparecchio non deve essere gettato tra i rifiuti domestici, ma deve essere consegnato ad un punto centrale di raccolta per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche. Questo simbolo sull'apparecchio, il manuale di istruzioni e la confezione mettono in evidenza questo problema importante. I materiali usati in questo apparecchio possono essere riciclati. Riciclando i dispositivi domestici puoi contribuire alla protezione del nostro ambiente. Contattare le autorità locali per informazioni in merito ai punti di raccolta.

ASSISTENZA

È possibile trovare informazioni e parti di ricambio su service.tristar.eu/

SV Bruksanvisning

VIKTIGA SÄKERHETSANORDNINGAR

- Om dessa säkerhetsanvisningar ignoreras kan inget ansvar utkrävas av tillverkaren för eventuella skador som uppkommer.
- Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer, för att undvika risker.
- Använd inte den här apparaten om sladden eller kontakten är skadad eller om apparaten inte fungerar ordentligt eller om den har skadats på något sätt. För att undvika faror ska alltid en skadad sladd eller kontakt bytas ut av auktoriserad tekniker (*). För sök inte reparera apparaten själv.
- Flytta aldrig apparaten genom att dra in sladden och se till att sladden inte kan trassla sig.
- Apparaten måste placeras på en stabil, jämn yta.
- Använd aldrig apparaten övervakad.
- Denna apparat får endast användas för hushållsändamål och endast för det syfte den är konstruerad för.
- Apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de övervakas eller får instruktioner angående användning av enheten på ett säkert sätt och förstår riskerna. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll skall inte göras av barn om de inte är äldre än 8 och övervakas.
- För att undvika elotår ska du aldrig sänka ned sladden, kontakten eller apparaten i vatten eller någon annan vätska.
- Håll järnet och dess sladd utom räckhåll för barn under 8 år när det är späningsatt eller svavar.
- Lämma inte järnet obehåvakt när det är anslutet till elnätet.
- Öppna inte vattenbehållaren under användning.
- Använd inte strykjärnet när det har tappats, om det finns synliga skador eller om det läcker.
- Se till att järnet används och vilar på ett stabilt underlag.
- Dra ut kontakten ur vägguttaget innan vattenbehållaren fylls med vatten.

-  Ytan kan bli het under användning.

BESKRIVNING AV DELAR

- Självrengöringsknapp
- Sprejknapp
- Sprejhuvud
- Strykula
- Kryt nädrä na vodu
- Kontrollknapp för mängd ånga (för att minska ånga)
- Strykjärnhandtag
- Vattenbehållare
- Ångpuffknapp
- Strömindikator
- Temperaturindikator
- Temperaturvred

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

- Läs alla instruktioner noggrant innan du använder strykjärnet.
- Rengör stryksulan med en mjuk, fuktig trasa innan du använder strykjärnet för första gången.
- Dra ut locket till vattenbehållaren och fyll behållaren långsamt med rent, kallt vatten med hjälp av mätglaset.
- Lukt eller rök kan uppstå till en början, till följd av uppvärmningen av det isolerade materialet.
- Obs: Rissa partiklar kan komma ut ur stryksulan när du använder strykjärnet för första gången. Detta är normalt, partiklarna är ofarliga och slutar komma ut ur järnet efter en kort stund.

ANVÄNDNING

- Valja temperat**
- Controllare la strykavinsingarna på plagget som ska strykas.
 - Om plagget inte har några strykavinsingar men du känner till vilket material det är gjort av, kan du använda tabellen nedan.
 - Tyger med något slätt yta (glans, veck, kontraster) kan strykas på den lägsta temperaturen.
 - Om tyget innehåller flera slags fibrer ska du alltid välja den mest tillåmpliga temperaturen Om ett tyg till exempel innehåller 60 % polyester och 40 % bomull ska du alltid välja den temperatuer som passar polyester och inte användas ånga.
 - Sortera först plaggen som ska strykas efter temperaturen som ska användas, ul med ull, bomull med bomull etc. Efterom stryktemperatur värms upp lika fort som det svavar bör du börja med plaggen som ska strykas i lägst temperatur som till exempel konstfibr. Gå vidare i ordning med högre temperaturer.
 - Vid temperaturläset tills den står framför lämplig temperatur enligt följande:
 - Läget – för nylon och acetatsilke
 - Läget – för ull, silke eller blandningar
 - Läget – för bomull eller linne (ångs).

- Fylla på vattenbehållaren**
- Dra ut kontakten ur vägguttaget.
 - Ställ in ångregulator på strykstyrning.
 - Fyll på vattenbehållaren genom påfyllningshållet.
 - Om vattnet är hårt där du bor rekommenderar vi att du använder destillerat eller avsaltat vatten.
 - Obs: Använd inte kemiskt avkalkat vatten eller parfymerat vatten.
 - Obs: Förvara inte strykjärnet med vatten i behållaren.

- Ångstrykning**
- Fyll på strykjärnet enligt anvisningarna i avsnittet "Fylla på vattenbehållaren".
 - Sätt i kontakten i ett eluttag.
 - Ångstrykning är endast möjlig när den högsta temperaturen är vald på strykjärnet. I annat fall kan vatten läcka ut genom strykplattan.
 - Vänta tills den röda indikatorlampan slöcknar, vilket indikerar att den valda temperaturen har uppnåtts.
 - Vid ångknappen till önskad position.
 - När strykjärnet är klar och under pauser placera du strykjärnet i upprätt stående läge.
 - Röppla bort kontakten ur vägguttaget. Håll i eventuellt överhettat vatten och låt strykjärnet stå och svalna.

- Sprej**
- Sprejfunktionen kan användas i alla lägen, både torrstrykning och ångstrykning, så länge vattenbehållaren är fylld med vatten.
 - Tryck på sprejknappen för att använda denna funktion
 - Obs: Första gången funktionen används måste du trycka uppregade gånger på knappen innan funktionen går igång.

- Ångsprutning**
- En ångsprutning ger extra ånga vid borttagning av envisa skrynlor.
 - Ställ temperaturläset på maxlängd och vänta tills indikatorlampan slöcknar.
 - Vänta några sekunder tills ångan penetrerat tydligt innan du trycker igen.
 - Obs: För bästa ångvalvet bör du inte trycka mer än tre gånger i rad per tillfälle.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Dra alltid ur kontakten och låt strykjärnet svalna efter varje rengöring.
- För att undvika skador på stryksulan ska aldrig användas vassa föremål eller metallverktyg för att skrapa på stryksulan.
- För att ta bort kalkbeläggningar i ångkanalen kan användas en bomullstips som fuktats med en mild avkalk